

GAMME BATI START

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

*Adapté pour de petits locaux tertiaires (<100 m²) :
magasins , commerces , cabinets libéraux.
Exemple : pour 4 postes de travail (2 prises par poste) , 1 serveur / disque-dur
réseau , 1 photocopieur , 1 point d'accès wifi*

SWITCH BATI START GIGA POE 5 PORTS



BAT042765

SWITCH BATI START GIGA POE 10 PORTS



BAT042772

BATI START WIFI PRISE RJ45 +WIFI



BAT042758

BATI PACK WIFI POE



BAT042789

Désignation		BAT042758	BAT042765	BAT042772	BAT042789
SWITCH BATI START GIGA POE 10 PORTS		-	-	1	-
SWITCH BATI START GIGA POE 5 PORTS		-	1	-	1
BATI START WIFI PRISE RJ45 +WIFI		1	-	-	2
Guide rapide		1	1	1	1

Switch POE

Raccordement

Connexion

Connectez vos équipements sur le switch en utilisant des cordons RJ45 adaptés (non fournis).

Les ports UP-links sont utilisés pour raccorder le Switch au réseau Ethernet (via une box internet, un switch, un routeur, ...).

Les ports Ethernet POE sont utilisées pour raccorder les équipements POE (borne Wifi, caméra POE, ...) et les équipements informatiques (imprimante , ordinateur , jeux vidéo , ...)



Imprimante



Ordinateur



Jeux vidéo



BATI START WIFI
PRISE RJ45 +WIFI
(ref:BAT042758)



Caméra POE



Box internet

SWITCH BATI START
GIGA POE 5 PORTS
(ref: BAT042765)



OU

SWITCH BATI START
GIGA POE 10 PORTS
(ref: BAT042772)



Ports Ethernet POE

Ports UP-links

Mise sous tension

Connecter le switch à une prise d'alimentation en utilisant exclusivement les accessoires d'alimentations fournis .

Installation murale

Borne Wifi


Rénovation :

En cas de rénovation ou d'évolution du réseau VDI :

- procédez à la dépose d'une prise RJ45 existante, qui sera remplacée par la borne WIFI encastrable
- démontez et déconnectez le connecteur RJ45 du câble
- retirez également la boîte d'encastrement d'origine
- **conservez accessible uniquement le câble à paires torsadées dans l'orifice de la cloison.**
- Passez à l'étape 1 ci-dessous.



Prise RJ45 préexistante

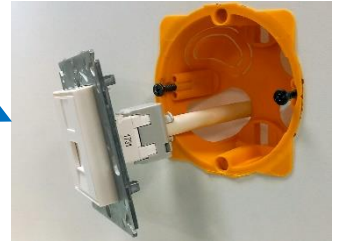



Démontez le connecteur RJ45 et ôtez la boîte d'encastrement. Réservez le câble d'origine.

Installation neuve :

Information :

- La cloison doit être comprise entre 7 et 15 mm
- L'espace derrière la cloison doit être supérieur à 40 mm

1. Découpez la cloison au format carré 75x75cm (utilisez un outillage adéquat).
2. Ouvrez une prédécoupe de la boîte d'encastrement fournie, et passez-y le câble à paires torsadées.
3. Installez la boîte d'encastrement dans la découpe de la cloison, et poussez les clips jaunes vers l'extérieur pour maintenir la boîte en place.
4. Raccordez l'extrémité du câble avec le nouveau connecteur RJ45 fourni.
5. Ôtez le plastron (face avant) de la prise BATI START WIFI.
6. Raccordez la prise RJ45 bleue de la prise WIFI (à l'arrière) au connecteur RJ45 via le cordon fourni.
7. Remplacez l'ensemble (connecteur + cordon + corps de la prise BATI START WIFI) dans la boîte d'encastrement.
8. Fixez la borne BATI START WIFI sur les deux clips jaunes de la boîte d'encastrement à l'aide des deux vis fournies. En vissant, les clips jaunes se verrouilleront contre la cloison murale.
9. Repositionnez le plastron de la prise BATI START WIFI.

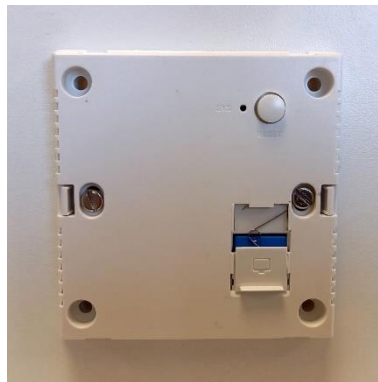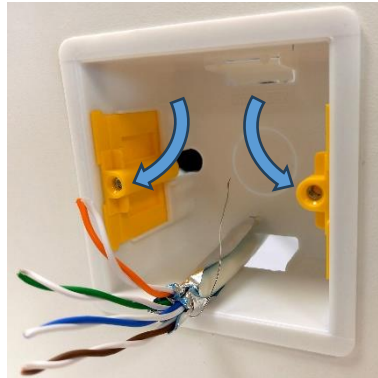


Raccordement

La borne BATI START WIFI nécessite une alimentation électrique PoE (Power over Ethernet) de 48V / 0,5A sur son port WAN (prise RJ45 bleue à l'arrière de la borne).

Cette alimentation doit être fournie par un équipement compatible (typiquement un Switch PoE placé dans votre Coffret de Communication ou GTL). Le switch fournira ainsi, à la fois l'alimentation électrique, ainsi que les flux de données Ethernet à la borne WIFI.

Une fois alimentée, la borne BATI START WIFI démarre et lance son microgiciel interne. Elle est opérationnelle lorsque la LED bleue en face avant reste allumée fixe.

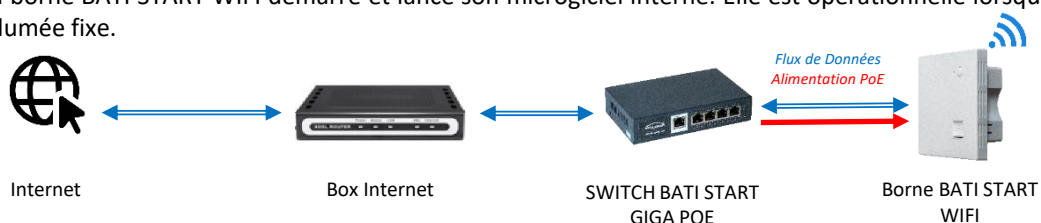

Cas d'usage 1 - Connexion WIFI rapide

1. Sur votre équipement, lancez un scan des réseaux WIFI accessibles.
2. Choisissez l'un ou l'autre des réseaux diffusés par la borne BATI START WIFI, et entrez le mot de passe associé pour vous connecter.

BATI START WIFI	Nom des réseaux (SSID)	Mots de passe usine
Bande des 2GHz ⁽¹⁾	Omelcom 2.4G_xxxxxx ⁽³⁾	12345678
Bande des 5GHz ⁽²⁾	Omelcom 5.8G_xxxxxx ⁽³⁾	12345678

Nota :

(1) Réseau Wifi sur la bande des 2 GHz : nécessaire si vous utilisez d'anciens périphériques Wifi non compatibles 5G.

(2) Réseau Wifi sur la bande des 5 GHz : permet des débits Ethernet supérieurs.

(3) Les caractères 'xxxxxx' représentent la fin du N° de série de votre borne (ceci peut s'avérer utile pour identifier l'origine des réseaux Wifi lorsque vous disposez de plusieurs prise BATI START WIFI actives simultanément).

⚠ Afin de renforcer le niveau de sécurité des réseaux diffusés par vos bornes BATI START WIFI nous vous conseillons de **procéder à un changement des mots de passe** configurés en usine grâce aux options de l'onglet « Wifi » dans la console de gestion BATI START WIFI.

Se reporter aux [pages 6](#) et [7](#) de la notice.




Cas d'usage 2 - Extension du WIFI de votre Box Internet

Pourquoi ?

➔ Etendre le réseau WIFI diffusé depuis votre propre Box Internet par l'intermédiaire de bornes BATI START WIFI permet d'obtenir une connexion fiable et performante au sein de votre logement. Un placement judicieux des bornes et de la box offrira une couverture optimale en fonction de vos besoins.

Comment ?

1. Accédez à la console de gestion de vos bornes BATI START WIFI (cf. [pages 6](#) et [7](#))
2. Entrez sur l'onglet « Wifi » de cette console
3. Puis, pour les réseaux 2G et/ou 5G, modifiez les champs **SSID**, **Clé** (type de clé) et **Mot de Passe** de manière à ce qu'ils soient identiques à ceux paramétrés sur votre propre Box Internet.
4. Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer cette nouvelle configuration.

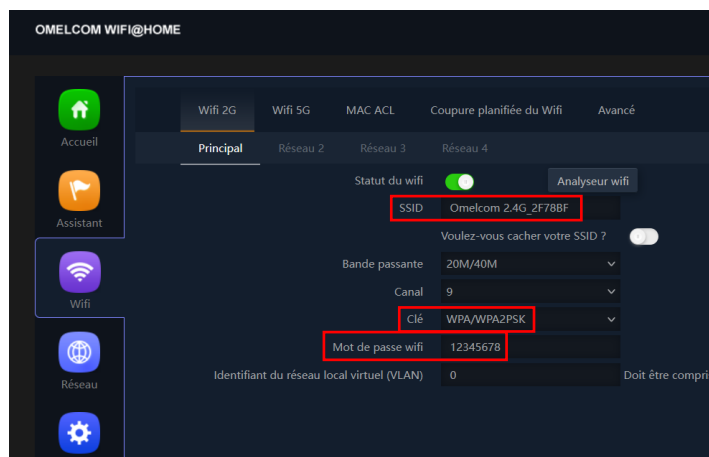

Nota : un nouveau scan des réseaux, et une reconnexion de vos équipements avec ces nouvelles données pourront être nécessaires.

Cas d'usage 3 – Créer des WIFI indépendants de celui de votre Box Internet

Pourquoi ?

➔ Créer un réseau dédié pour le télétravail, un autre pour les consoles de jeux de vos enfants, ou encore un réseau pour vos invités, cela est possible avec votre borne BATI START WIFI, et permet de réduire les soucis de brouillage / interférences de signaux entre les différents utilisateurs.

➔ Un autre avantage important de pouvoir créer un WIFI, indépendant de celui de votre Box Internet, est de conserver le même paramétrage sur vos équipements (périphériques domotiques, TV connectées, climatiseurs, pompe à chaleur, portail, etc...) même si vous venez à changer de Box ou d'opérateur.

Comment ?

Vous pouvez créer jusqu'à 8 réseaux WIFI différents sur chaque borne BATI START WIFI : 4 réseaux en 2G et 4 autres en 5G.

Pour cela :

1. Accédez à la console de gestion de vos bornes BATI START WIFI (cf. [pages 6](#) et [7](#))
2. Entrez sur l'onglet « Wifi » de cette console
3. Paramétrez les onglets Réseaux « Principal », « Réseau 2 », « Réseau 3 », « Réseau 4 » de manière à correspondre à vos besoins en personnalisant les noms des réseaux (SSID), les types de clé de cryptage et les mots de passe associés.

⚠ Réinitialisation usine ⚠

En cas de besoin, pour réinitialiser les paramètres d'usine, maintenez enfoncé le bouton en face avant de la borne BATI START WIFI durant 5 secondes. En relâchant le bouton, la LED bleue va clignoter puis la borne va redémarrer et recharger sa configuration usine (tous les paramètres précédemment personnalisés seront perdus).

Accès à la console web de gestion de la borne BATI START WIFI :

- A. Sur une installation non pourvue de Box Internet, l'accès à l'interface de gestion de la borne nécessite un « *Adressage IP manuel* » de votre PC. Pour cela, veuillez vous reporter à l'annexe ([page 12, tableau A colonne de gauche](#)) indiquant la marche à suivre. L'adresse IP manuelle à configurer est : 192.168.188.10 / 255.255.255.0
- B. Dans le cas où votre borne est déjà raccordée à votre Box Internet, la borne obtient automatiquement une adresse IP attribuée par le service DHCP de votre Box. De même, votre PC ne nécessite pas de configuration manuelle de son adresse IP ; le mode « *Adressage IP automatique* » est alors requis ([page 12, tableau A colonne de droite](#)).
Nota : pour accéder à l'interface de gestion de la borne, celle-ci étant raccordée et adressée par une Box, il est nécessaire de retrouver son IP en utilisant la console d'administration de votre Box sur la page où figurent ces informations (nécessite vos identifiants et mot de passe d'Abonné Internet. L'emplacement de l'information « Adresse IP » attribuée à la borne BATI START WIFI par votre Box diffère selon votre fournisseur d'accès).


Console BATI START WIFI :

1. Une fois la connexion à l'un des réseaux Wifi de la borne établie, lancez un [Navigateur Internet](#), et tapez dans la [barre d'adresse](#) : 192.168.188.253 ou l'adresse IP attribuée par votre Box Internet (cf. cas A. ou B. ci-dessus)
2. Entrez le mot de passe par défaut :

admin
3. Validez en cliquant sur le bouton [Connexion](#).



3. Vous arrivez alors sur la page de configuration générale de la borne, sur laquelle plusieurs catégories de paramètres sont accessibles via les onglets à gauche (cf. [page suivante](#)).

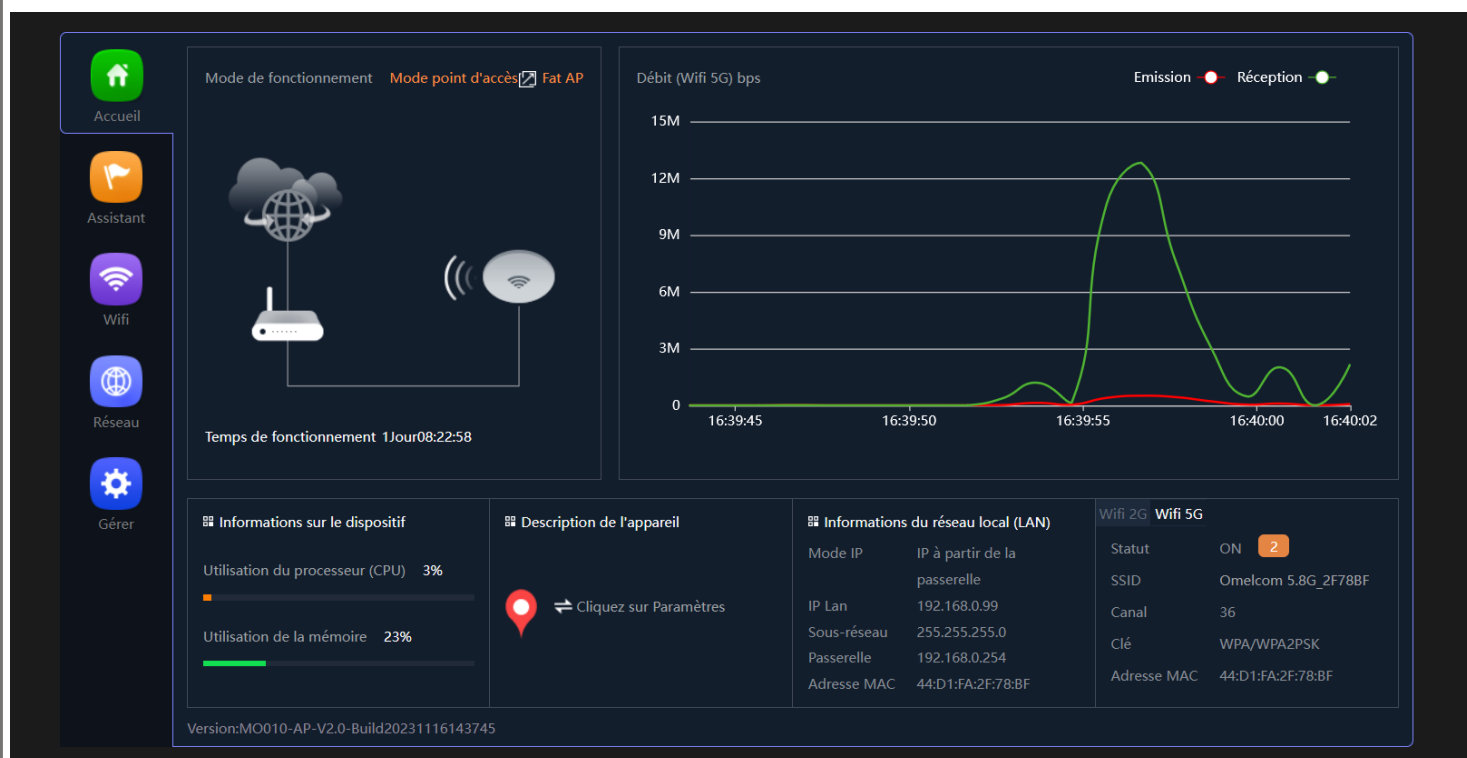

	Accueil : Ce menu propose entre-autre : . une synthèse de la configuration actuelle de la borne Wifi . un graphe des débits en cours . la bascule possible entre les modes « <i>Fat AP</i> » et « <i>Fit AP</i> ». Le mode par défaut « <i>Fat AP</i> », paramétré en usine, est recommandé. Le mode « <i>Fit AP</i> » ne propose pas de paramétrage personnalisable des réseaux Wifi émis par la borne.
	Assistant : Permet une configuration personnalisée de manière guidée et rapide, en choisissant entre un mode « <i>Passerelle</i> » ou « <i>Point d'accès</i> ». . Le mode « Point d'accès » est le mode par défaut, paramétré en usine, et convient à la majorité des usages requis sur votre borne Wifi (cf. onglets ci-après). . Le mode « <i>Passerelle</i> » peut être activé par les utilisateurs avertis, ayant une connaissances des paramétrages avancés (accès aux fonctions « <i>Routeur</i> » supplémentaires dans l'onglet Réseau, et activation de l'onglet Sécurité).
	Wifi : Dans cet onglet, vous pourrez configurer vos réseaux Wifi, en 2G et en 5G, notamment : . le nom des réseaux (SSID), et éventuellement de les masquer . les canaux à utiliser (la fonction « <i>Analyseur wifi</i> » permet de détecter les bandes de fréquences les plus adéquates en fonction de votre voisinage Wifi) . le type de cryptage et les clés de sécurité (<i>mots de passe</i>) nécessaires à la connexion aux réseaux Wifi . la possibilité de créer jusqu'à 6 SSID supplémentaires (soit 8 au total (4 en 2G, et 4 en 5G)) . le paramétrage d'une plage horaire de coupure totale du Wifi . moduler la puissance émise par la borne (influe sur la qualité de couverture Wifi).
	Réseau : Permet la gestion de fonctions Routeur avancées (service DHCP, baux statiques, choix des DNS...) lorsque le mode « <i>Passerelle</i> » est choisi comme mode de fonctionnement de la borne. En mode « <i>Point d'accès</i> », seule la configuration de l'adresse IP du port LAN est offerte.
	Gérer : Ce menu d'administration permet entre-autre : . de sauvegarder / restaurer la configuration de la borne en local sur un PC, ou de restaurer la configuration usine . d'effectuer un redémarrage programmé ou non . de modifier le mot de passe d'accès au portail de gestion . d'effectuer une mise à jour du microgiciel de la borne . de définir le fuseau horaire (cf. fonction coupure du Wifi par plage horaire).
	Sécurité : Cet onglet n'apparaît que lorsque le mode « <i>Passerelle</i> » est activé. Il est destiné à un usage avancé de la borne. Il permet d'établir des règles de filtrages par adresses URL, IP, MAC, ou encore d'activer une DMZ.

Annexes

Switch Ethernet Gigabits



Caractéristiques

Produit		<u>SWITCH BATI START GIGA POE 5 PORTS</u>	<u>SWITCH BATI START GIGA POE 10 PORTS</u>
Référence		<u>BAT042765</u>	<u>BAT042772</u>
Alimentation	Mode d'alimentation	Câble d'alimentation + Adaptateur AC/DC	
	Plage de tension	AC 100 - 240 V	
	Consommation d'énergie	Le dispositif <5W Alimentation PoE <65W	Le dispositif <8W Alimentation PoE <120W
Paramètre de port réseau	Ports réseau	Ports 1 à 4 : port Ethernet 10/100/1000Mbps, contrôle adaptatif Uplink 1 RJ45 : 10/100/1 000 Mbps	Ports 1 à 8 : port Ethernet 10/100/1000 Mbps, contrôle adaptatif Uplink 2 RJ45 : 10/100/1000 Mbps
	Distance de transmission	1 à 5 ports Ethernet 0 ~ 100 m	1 à 10 ports Ethernet 0 ~ 100 m
	Supports de transmission	1 à 5 Câble UTP standard Cat5e/6 du port 1 à 5	1 à 10 Câble UTP standard Cat5e/6 du port 1 à 10
	Convention de PoE	Normes IEEE802.3 af/at	
	Mode d'alimentation PoE	Méthode End-Span	
	Budget PoE	Chaque port : 30W Dispositif entier : <65W	Chaque port : 30W Dispositif entier : <120W
Spécifications du commutateur réseau	Norme de réseau	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T	
	Mode d'échange	Stockage et transmission	
	Capacité de commutation	12 Gbps	20 Gbps
	Table d'adresses MAC	8K	
Indicateurs d'état	Voyant d'alimentation	Un voyant d'alimentation vert	
	Indicateur PoE	Port 1 à 4 voyant PoE jaune	Port 1 à 8 voyant PoE jaune
	LED du port réseau PoE	Port 1 à 5 (voyant vert sur la prise RJ45) reste allumé lorsque le port est normalement connecté, clignote lorsqu'il transmet des données	Port 1 à 10 (voyant vert sur la prise RJ45) reste allumé lorsque le port est normalement connecté, clignote lorsqu'il transmet des données
Niveau de protection	Immunité de surtension	Niveau 3, norme <u>CEI 61000-4-5</u>	
	Protection électrostatique	Décharge électrique au toucher 1a : niveau 3 1a Décharge d'air : niveau 3 Norme : <u>CEI 61000-4-2</u>	
Environnement opérationnel	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C	
	Température de stockage	-40°C à 85°C	
	Humidité	0 à 95%	
Attributs mécaniques	Dimensions (L*W*H)	150mm x 90mm x 32mm	210mm x 90mm x 28mm
	Couleur	Noir	Noir
	Poids	1kg	1.2kg

Caractéristiques


Caractéristiques matérielles	
Puces	MT7621DAT + MT7615N
Interfaces	1 port RJ45 WAN 10/100/1000Mbps (face arrière) 1 port RJ45 LAN 10/100/1000Mbps (face avant) 1 bouton Reset
Alimentation électrique	48V PoE, standard IEEE 802.3af
Consommation maxi	< 12 W
Dimensions	87 x 86 x 35,8mm
Type d'antenne	Antenne Wifi intégrée. 2.4G : 3dBi omni / 5.8G : 4dBi omni
Type de câble	Cat 5e (grade 1) / Cat 6 (grade 2 TV) / Cat 6a (grade 3 TV)
Caractéristiques sans-fils	
Standards	IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz ; IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
Plages de fréquences	2.4GHz : 2.4GHz – 2.484GHz ; 5GHz : 5.150GHz – 5.850GHz
Débits	2.4GHz : jusqu'à 300Mbps ; 5GHz : jusqu'à 900Mbps
Puissance RF	2.4GHz < 17 dBm ; 5GHz < 17 dBm
Wifi	Sélection automatique des canaux SSID multiples (jusqu'à 4 SSID en 2.4G et 4 SSID en 5G)
Maximum d'accès multiples	128
Modes de fonctionnement	Point d'accès sans fil ; Passerelle
Types de sécurité	Ouvert ; WPA/WPA2PSK ; WPA3PSK
Gestion	
Paramétrage de la borne Wifi Mise à jour du micrologiciel	Via interface web dédiée
Fonctions diverses	Personnalisation du mot de passe Administrateur Reset ou retour aux paramètres usine Sauvegarde et restauration de la configuration Redémarrage planifiable
Environnement	Températures d'utilisation : -5 / +40°C Températures de stockage : -40 / +70°C Humidité : 5 / 95% hors condensation

Par la présente, ONELEC déclare que la prise BAT042758 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site batilec.fr.


Modification de l'adresse IP du PC (Sous OS WINDOWS)

Accès aux Paramètres Réseau pour modifier l'adresse IP du PC (sous OS Windows) :


1. Dans la *Zone de Recherche Windows*, tapez « Panneau de configuration »
2. Cliquez sur l'icône de l'application pour la démarrer :

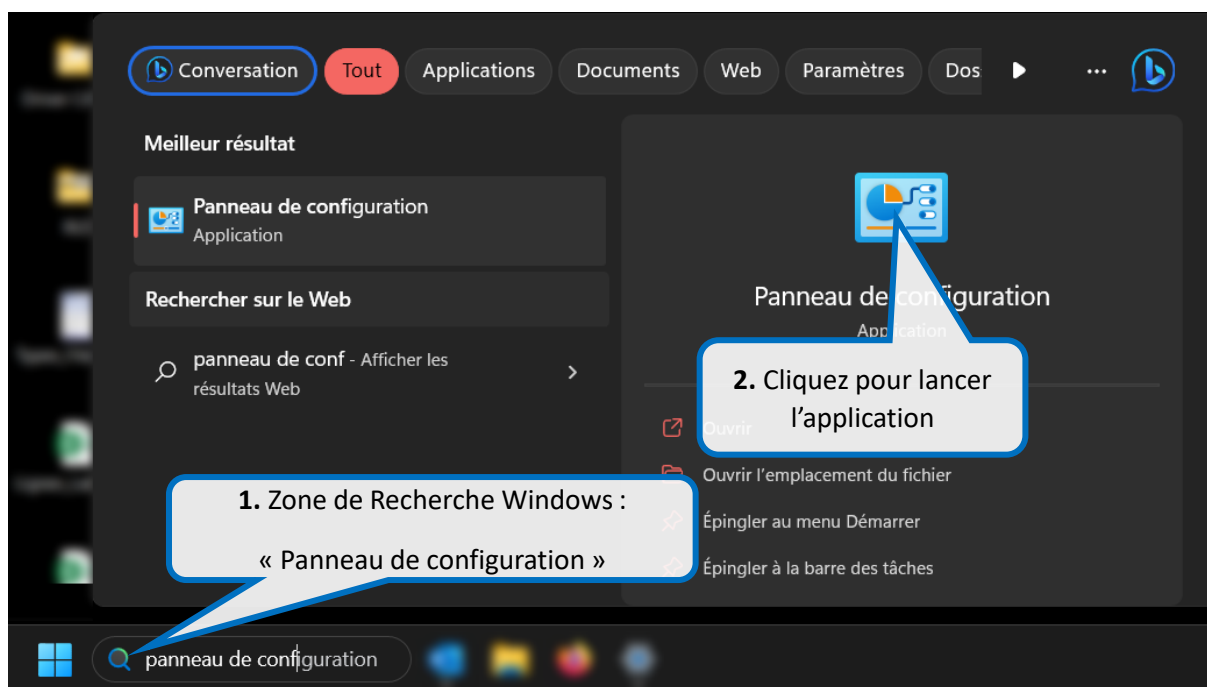


3. Dans la fenêtre *Panneau de configuration* qui apparaît, cliquez sur *Réseau et Internet*

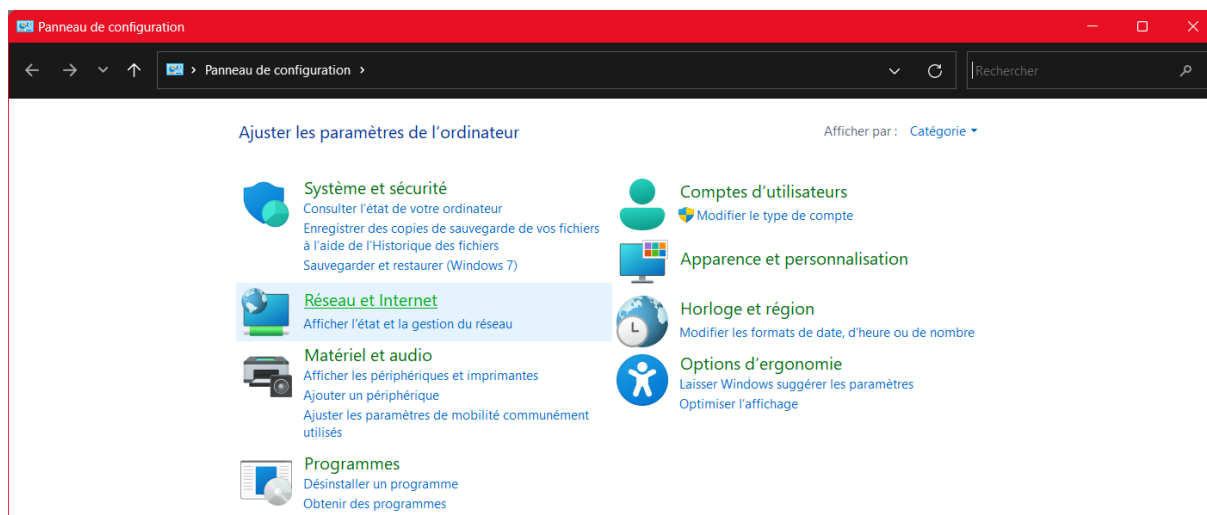



4. Puis dans la nouvelle fenêtre *Réseau et Internet*, cliquez sur *Centre Réseau et partage*

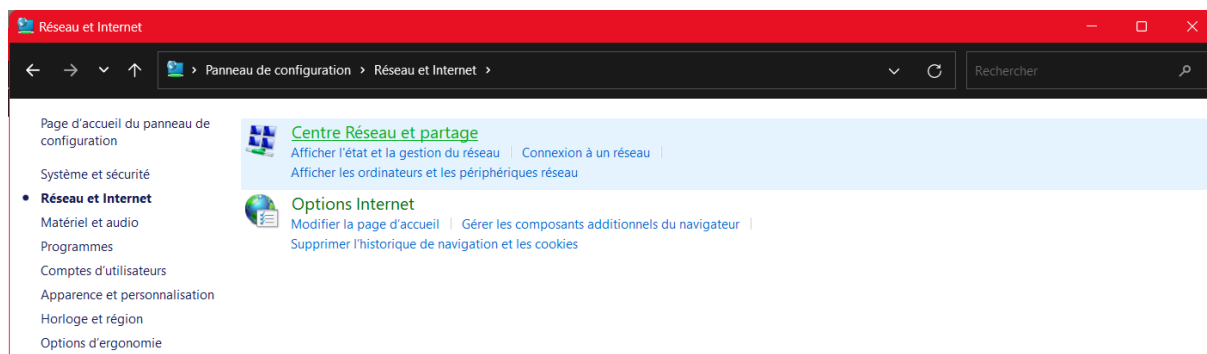

5. Dans la fenêtre *Centre Réseau et partage*, cliquez sur le [lien du réseau Wifi](#) diffusé par votre borne BATILEC BATI START WIFI auquel votre PC est connecté

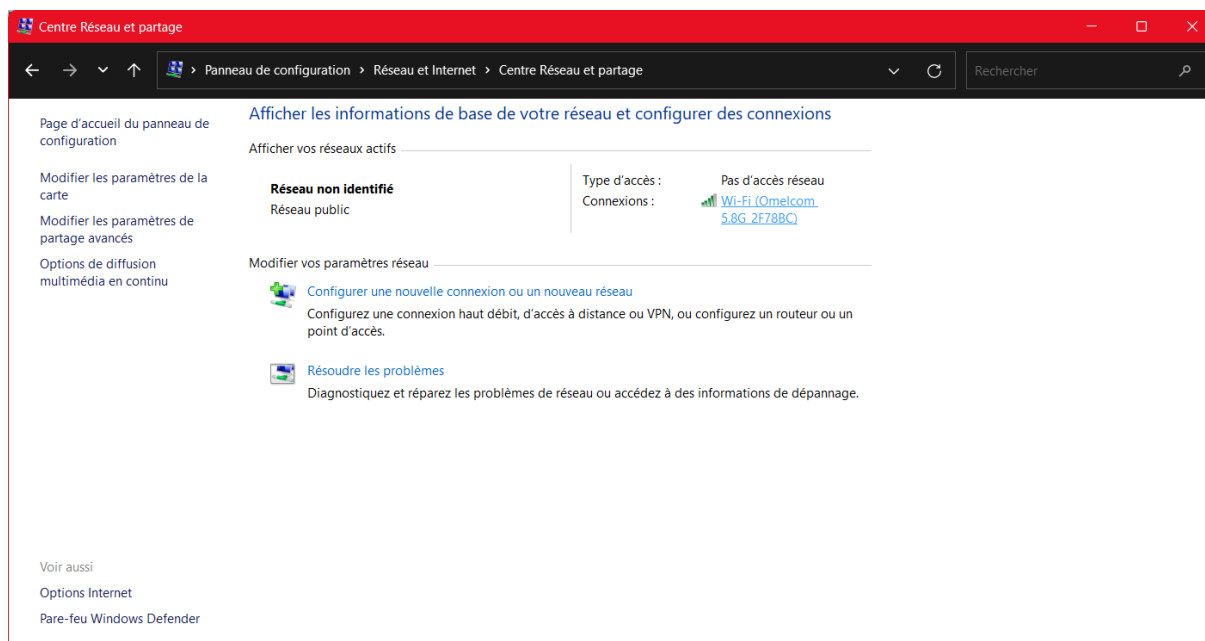

6. Dans la fenêtre *Etat de Wi-Fi*, cliquez sur le bouton *Propriétés*
7. Puis, dans la fenêtre *Propriétés de Wi-Fi*, sélectionnez la ligne *Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)*, puis cliquez sur le bouton *Propriétés*

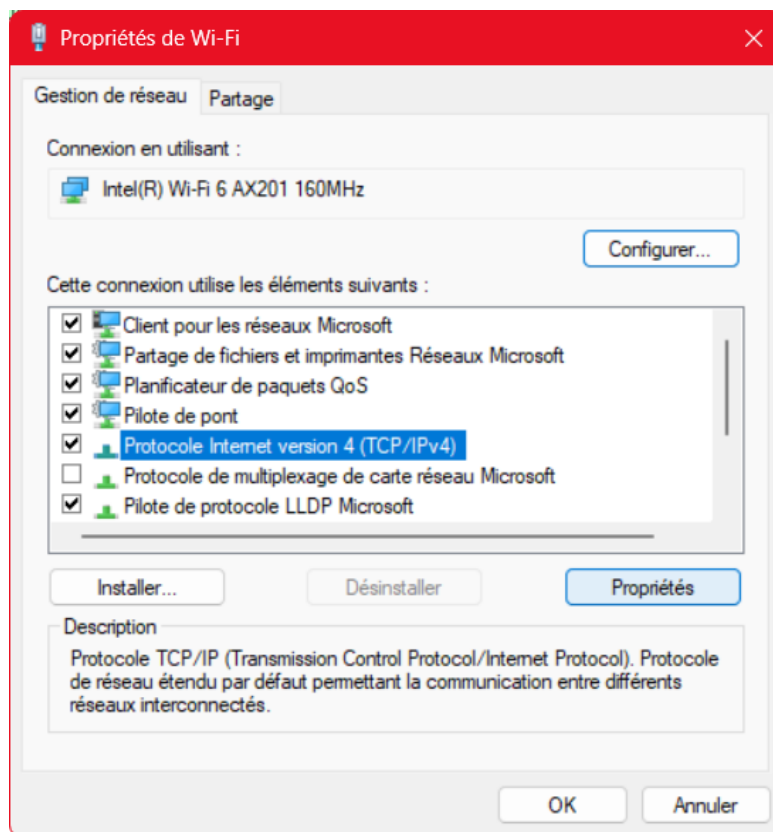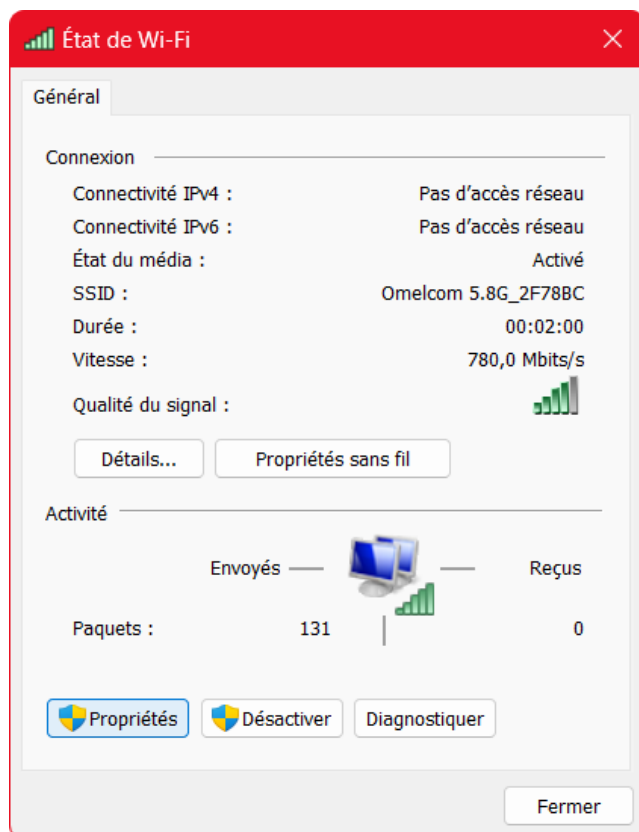

8. Vous accédez alors à la fenêtre vous permettant de configurer l'adresse IP de votre PC de manière automatique ou d'en renseigner une manuellement :

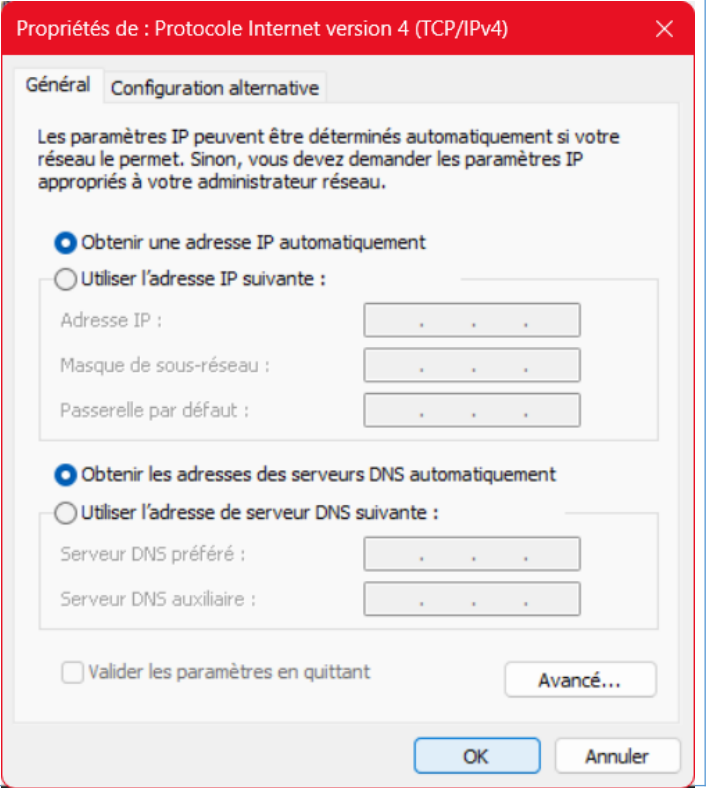
Tableau A : types d'adressage IP	
Adressage IP manuel	Adressage IP automatique
Ce mode est nécessaire pour accéder à l'interface de gestion de la borne BATILEC BATI START WIFI lorsque celle-ci n'est pas raccordée à Internet (exemple : logement ne possédant pas de Box Internet). . Sélectionnez la ligne : <i>Utiliser l'adresse IP suivante :</i> . Puis entrez l'<i>Adresse IP</i> : 192.168.188.10 . ainsi que le <i>Masque de sous-réseau</i> : 255.255.255.0 . Puis validez en cliquant sur le bouton <i>OK</i>.	Il s'agit du mode de fonctionnement standard lorsqu'une Box Internet est présente dans le logement et que la borne BATILEC BATI START WIFI y est raccordée (par l'intermédiaire d'un switch PoE). . Sélectionnez la ligne : <i>Obtenir une adresse IP automatiquement</i> . Puis validez en cliquant sur le bouton <i>OK</i>.
	

Tableau B : gestion des adresses IP sous Android et IOS

Android :

- 1. Ouvrez l'application "Paramètres" sur votre appareil Android.
- 2. Sélectionnez "Réseau et Internet" ou une option similaire, selon la version d'Android que vous utilisez.
- 3. Appuyez sur "Wi-Fi" pour afficher la liste des réseaux disponibles.
- 4. Appuyez longuement sur le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté. Cela fera apparaître un menu contextuel.
- 5. Sélectionnez "Modifier le réseau" ou "Modifier les paramètres du réseau", selon votre version d'Android.
- 6. Cochez la case "Paramètres avancés" ou "Afficher les options avancées" si elle est disponible.
- 7. Sous l'onglet "Paramètres IP", choisissez "Statique" au lieu de "DHCP". Cela vous permettra de spécifier une adresse IP manuellement.
- 8. Remplissez les champs pour l'adresse IP et le masque de sous-réseau avec les valeurs appropriées.
- 9. Appuyez sur "Enregistrer" ou "Valider" pour confirmer les modifications.

Veuillez noter que cette option peut ne pas être disponible sur tous les appareils Android, en particulier sur les versions personnalisées d'Android fournies par certains fabricants.

IOS :

- 1. Ouvrez l'application "Paramètres" sur votre iPhone.
- 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur "Wi-Fi".
- 3. Touchez le réseau Wi-Fi auquel votre iPhone est connecté.
- 4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous verrez plusieurs informations, dont votre adresse IP actuelle. Appuyez sur le champ "Adresse IP" sous "Configurer l'adresse IP".
- 5. Choisissez "Manuel".
- 6. Vous pourrez maintenant saisir une nouvelle adresse IP et un masque de sous-réseau personnalisés.
- 7. Appuyez sur "Enregistrer" ou "Valider" pour appliquer les changements.

Recommandations

Lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit, et les conserver pour toute consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, veiller à toujours suivre scrupuleusement les instructions de sécurité suivantes :

- Ne jamais utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.
- Ne pas utiliser le produit à l'extérieur.
- Manipuler le produit avec précaution.
- Toujours brancher le produit à une infrastructure VDI (Voix/Données/Images) conforme et compatible PoE (Power over Ethernet).
- Ne pas cascader plusieurs bornes Wifi.
- Ne pas ouvrir le produit, ni insérer d'objet métallique à l'intérieur.
- Aucune réparation du produit ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Eloigner le produit de toute source de chaleur, d'humidité et ne pas exposer au gel.
- Ne pas projeter d'eau sur le produit, ni le plonger dans l'eau, ni le nettoyer avec un liquide.
- Ne pas manipuler le produit, ni les équipements électriques, avec les mains mouillées.
- Ne pas exposer le produit à la poussière.
- Ne pas couper le cordon du produit.
- Si le produit est endommagé, remplacer le sans délai.
- Aucune garantie ne pourra s'appliquer en cas de mauvaise utilisation du produit, ou de non respect de ces consignes de sécurité.

