

COFFRET GRADE 1 TV1S BATILEC

1 Recommandations

-  **Couper le courant avant toute intervention.**
- Lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.
- Ce produit doit être installé dans les règles de l'art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d'implantation du produit.
Respecter notamment la norme NF C 15-100 et le guide XP C 90-483.
- Ne pas ouvrir le produit. Le produit ne peut être ouvert et réparé que par du personnel formé et habilité.
Toute ouverture ou réparation non autorisée entraîne la perte de toutes les garanties.
- L'installation doit être protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A.
- Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.

2 Description du coffret à la livraison

1 - une enveloppe plastique

2 - un support acier pour connecteur RJ45 (10 emplacements au format Keystone).



3 - un bornier de terre.

4 - un rail DIN

5 - un DTI

6 - un connecteur coaxial


7 - deux obturateurs

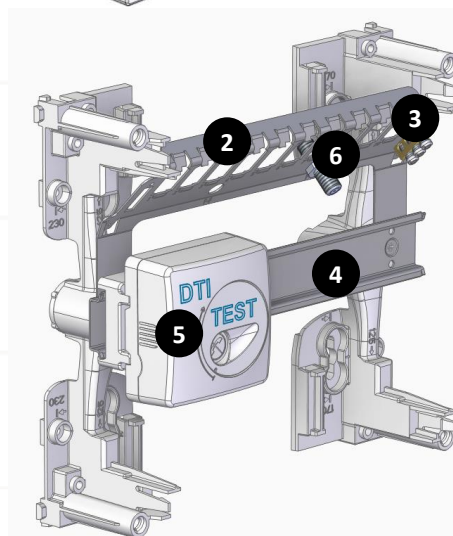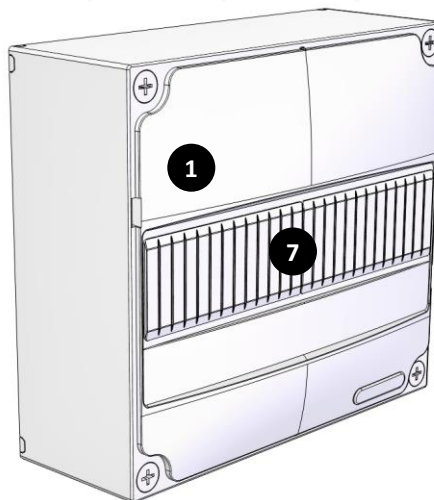

Dimensions produit assemblé : 225 x 250 x 97 mm

Installation du coffret

1 Fixation du coffret

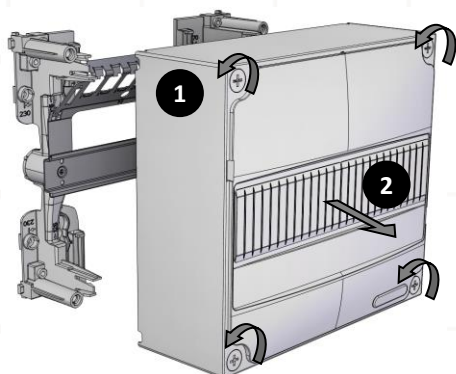


1 - Dévisser complètement les 4 vis de fermeture du capot.

2 - Retirer le capot.


Pour préserver l'esthétique finale du produit et éviter une quelconque détérioration, il est recommandé de conserver le capot dans un lieu adapté sur le chantier avant sa remise en place.




- Respecter le rayon de courbure des câbles multipaires pour ne pas les plier et ne pas dégrader leurs performances ($R_{\min} = 8$ fois le diamètre du câble).
- Respecter les hauteurs de pose définies dans la norme NF C 15-100.

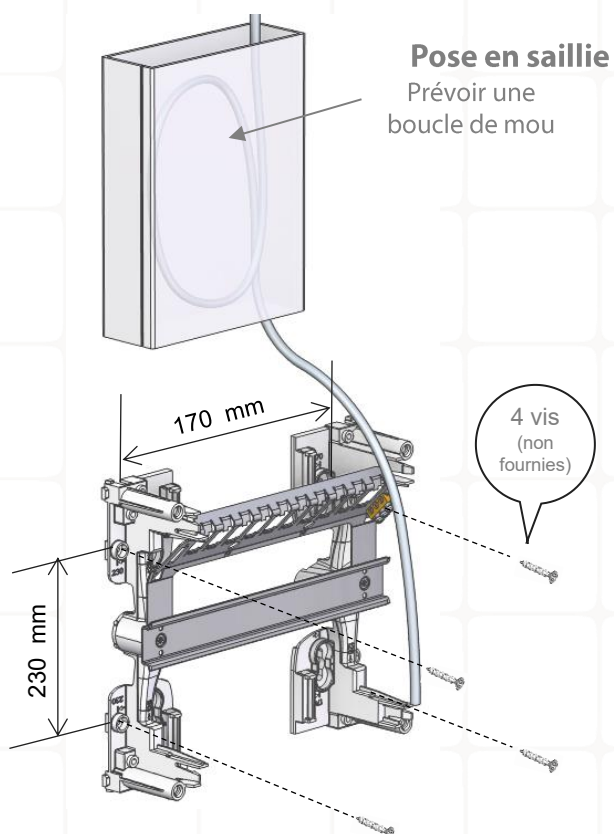


Pose sur goulotte (montage préconisé)

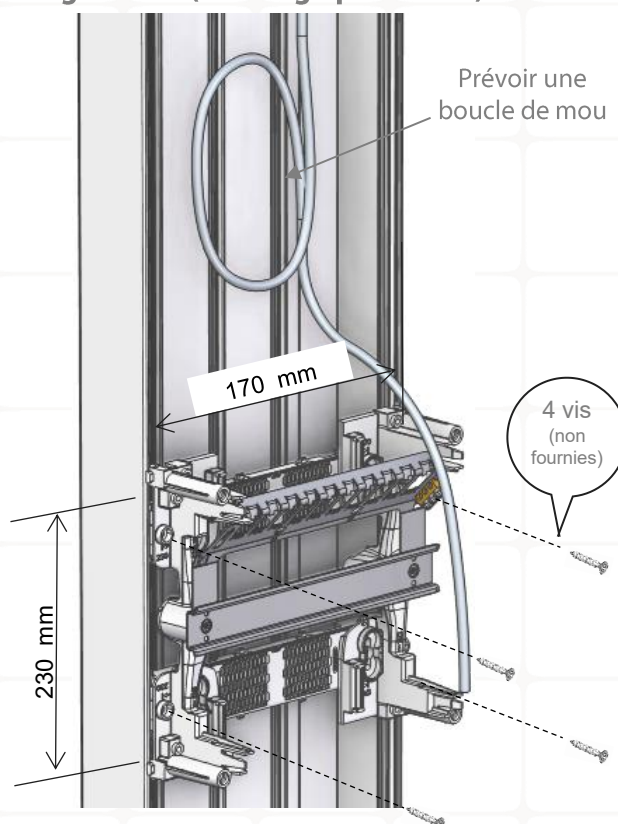


2 Câblage du bornier de terre

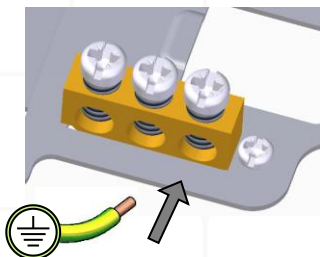


Raccorder le bornier de terre à la terre générale de l'installation.

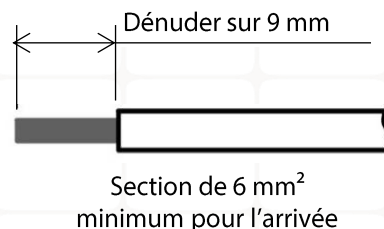

3 Raccordement des connecteurs RJ45

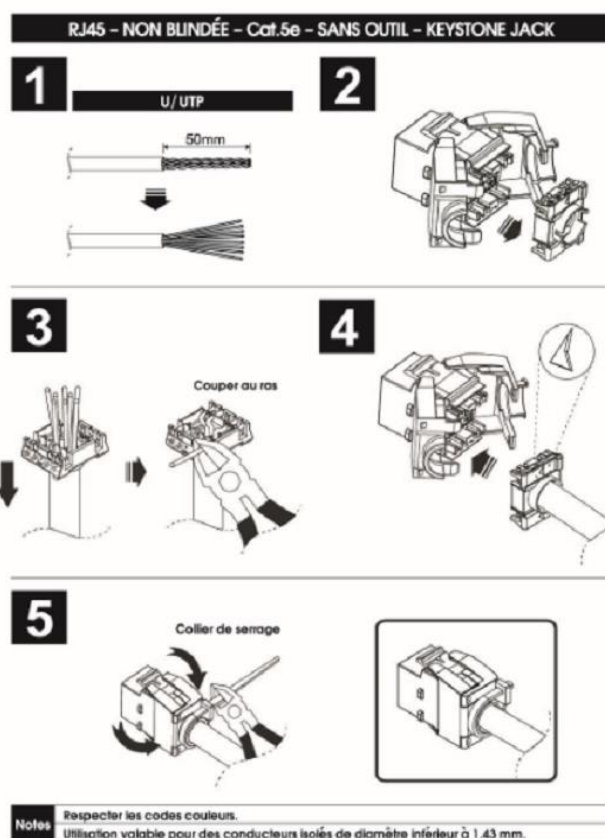


4 Raccordement de l'antenne TV au raccord F-F

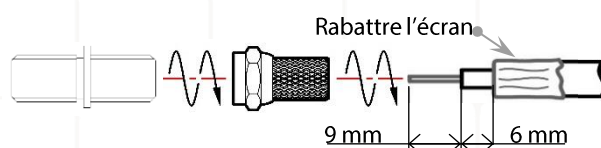


5 Raccordement de l'arrivée cuivre sur le DTI

Présentation du DTI avec module RC intégré

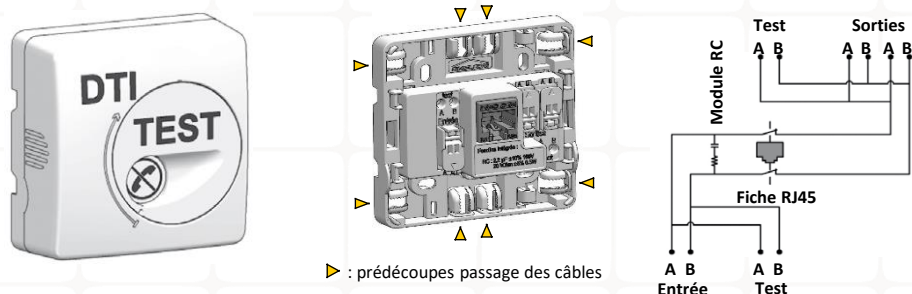

Présentation du DTI avec module RC intégré

Etape A

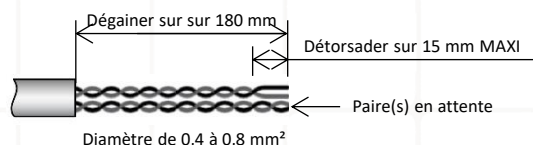


Préparation du câble d'arrivée

Etape B




Ouverture du boîtier

Etape C

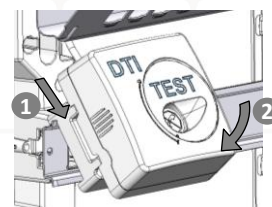

Fixation sur rail DIN

Etape D

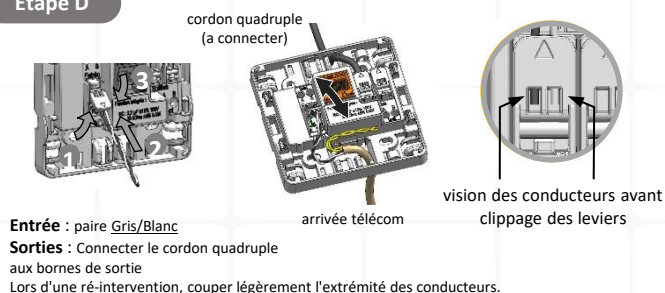


Raccordement du DTI

Etape E



Fermeture du boîtier


Etape F

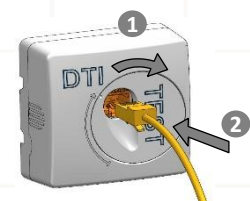

Introduire la fiche RJ45 uniquement pour tester la ligne

Test de la ligne

5 Fermeture du capot

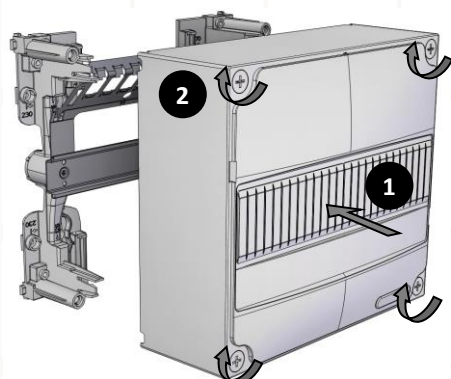

1 - Remonter le capot sur le socle ;

2 - Revisser les 4 vis de fermeture du capot.

3 - Installer les obturateurs à réduire selon votre besoin et connecter les fiches du cordon sur les départs du coffret.



LE TRI + FACILE

