


ZONE ATTENANTE BATILEC

1 Recommandations

- ⚠ **Couper le courant avant toute intervention.**
- Lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.
- Ce produit doit être installé dans les règles de l'art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d'implantation du produit.
Respecter notamment la norme NF C 15-100 et le guide XP C 90-483.
- Ne pas ouvrir le produit. Le produit ne peut être ouvert et réparé que par du personnel formé et habilité.
Toute ouverture ou réparation non autorisée entraîne la perte de toutes les garanties.
- L'installation doit être protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A.
- Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.

2 Description du coffret à la livraison

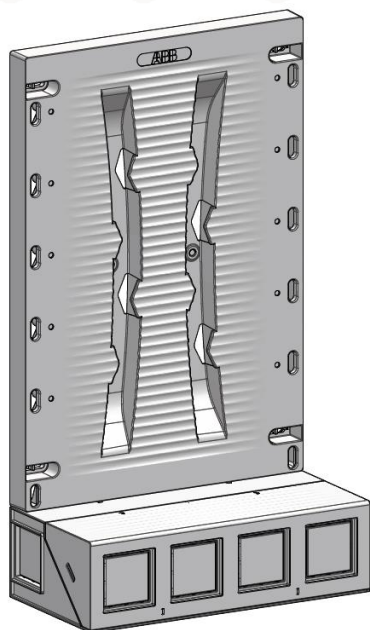


Dimensions assemblées : 437,5 x 250 x 125 mm

Compatible
XP C 90-483


Compatible
NF C 15-100

3 Accessoires du coffret


1 Séparation
courant fort/faible

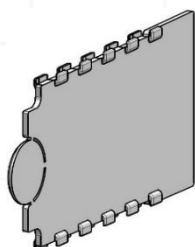


1 Prise de courant
2P+T

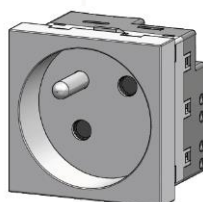

2 Pattes
de liaisons




1 Tendeur



Installation du coffret

1 Ouverture du bloc prise

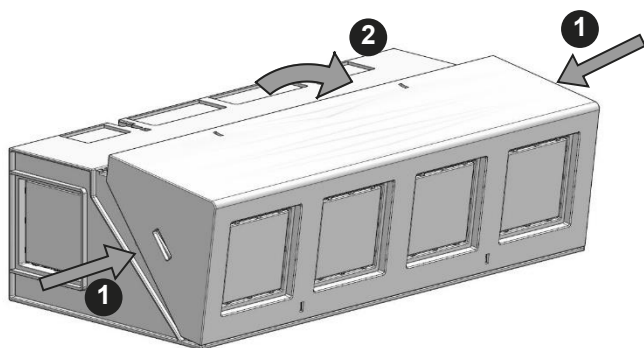


1 - Appuyer sur les 2 clips latéraux.

2 - Faire basculer la face avant.


2 Arrivée/départ des câbles

En fonction du mode de pose de la zone attenante (voir page 3,4 et 5), du tableau de communication associé, et du type de brassage des cordons souhaité (brassage interne ou externe), ouvrir les différentes prédécoupes de la plaque de fond et du bloc prise.


Entrées/Sorties du bloc prises

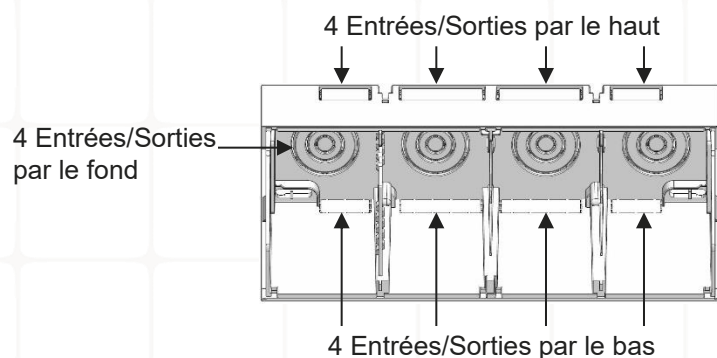


Entrées/Sorties de la plaque de fond



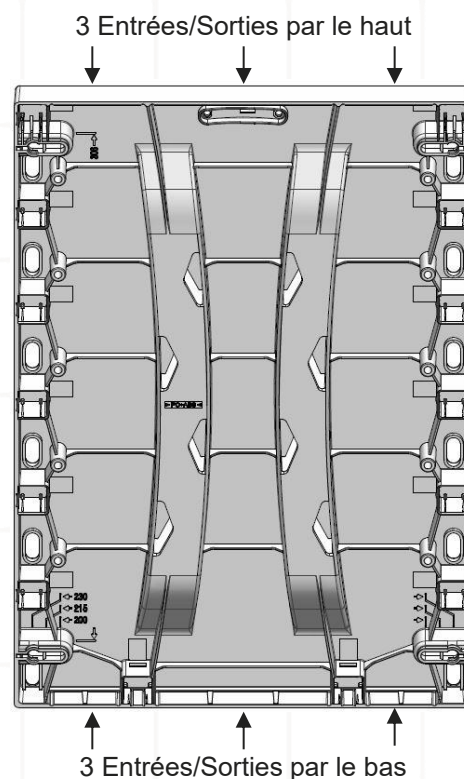


Exemple de circulation des câbles

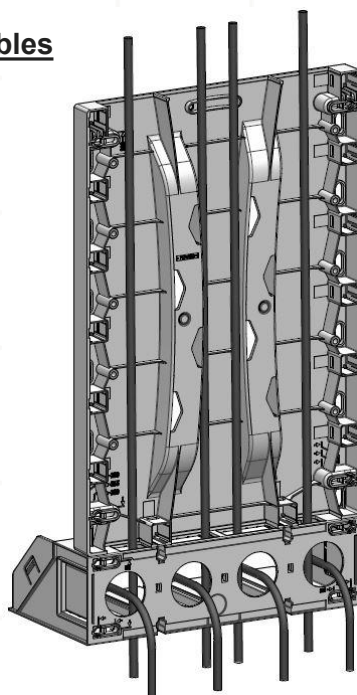


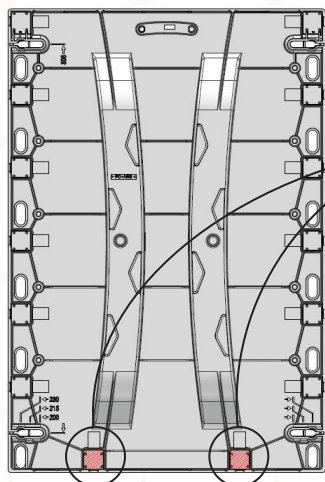


1 Casser les 2 prédécoupes.

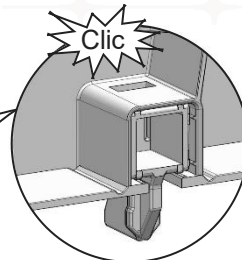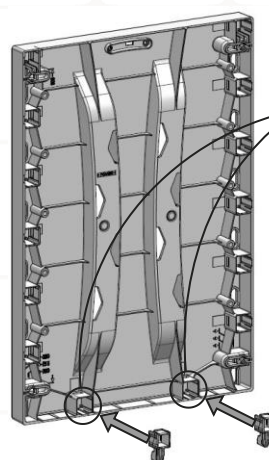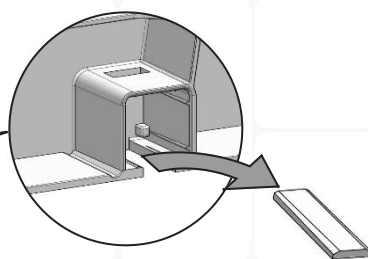


2 Clipper les 2 pattes de liaisons.

4 Faire coulisser le bloc prise sous la plaque de fond, pour que les pattes de liaisons s'engagent dans les encoches du bloc prise.

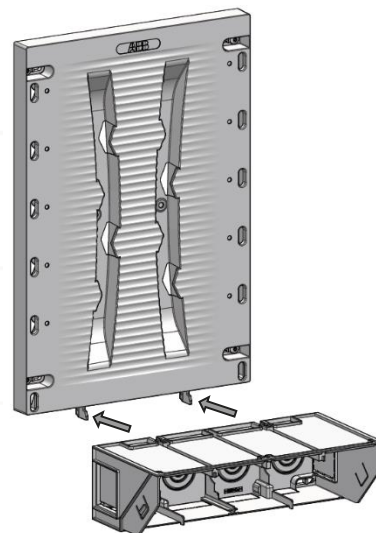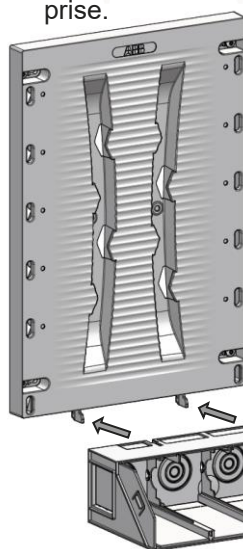

Fixation normale du bloc prise pour orientation de la face avant vers le haut ou vers l'avant.

Fixation inversée du bloc prise pour orientation de la face avant vers le bas.

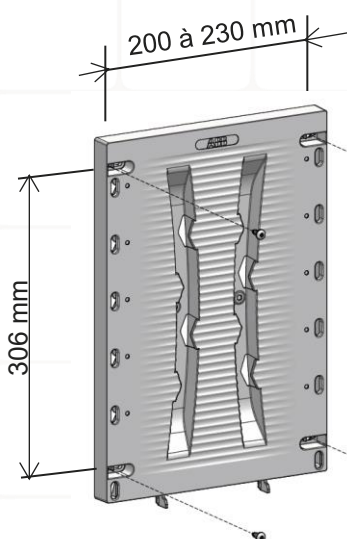



3 Fixer la plaque de fond à l'aide de vis (non fournies).

4 vis (non fournies)

6 Engager les nervures de la face avant dans le bloc, puis faire basculer la face avant.


5 Fixer la plaque de fond à l'aide de vis (non fournies).

4 vis (non fournies)

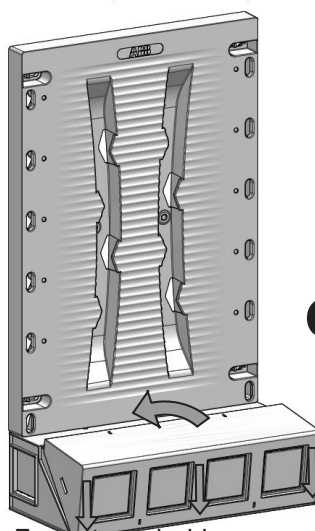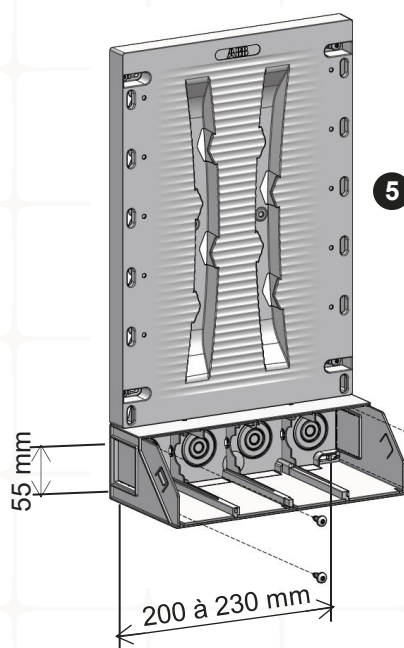

Fermeture du bloc pour avoir les accessoires orientés vers l'avant.




OU

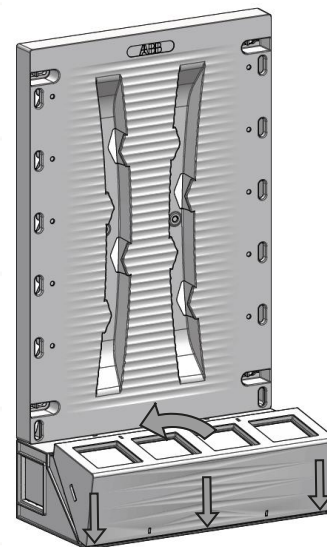


Fermeture du bloc pour avoir les accessoires orientés vers le haut.

La plaque de fond possède 3 emplacements de fixation en position horizontale ce qui permet d'avoir si besoin la face latérale droite ou gauche du bloc prise adjacente à celle de la plaque de fond.




Plaque de fond centrée sur le bloc prise

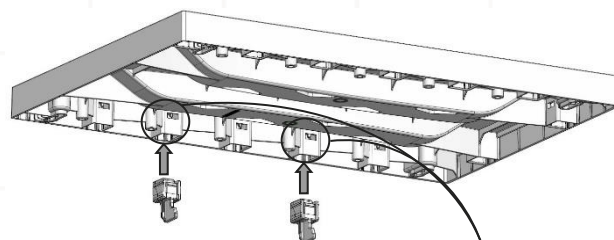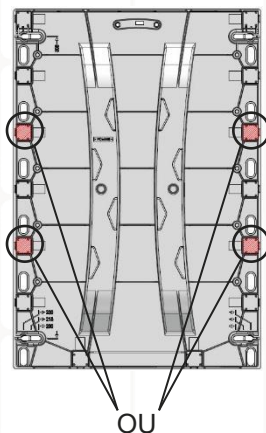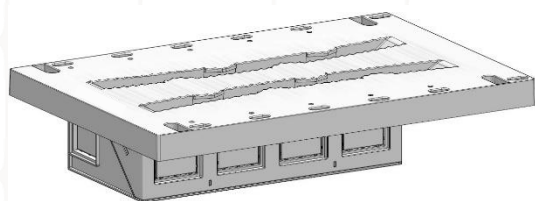


- 1 Clipper les 2 pattes de liaison dans les logements correspondants

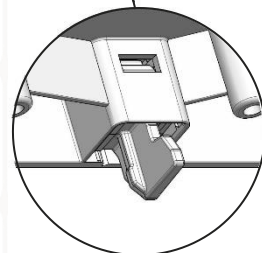




Plaque de fond décalée à gauche du bloc prise

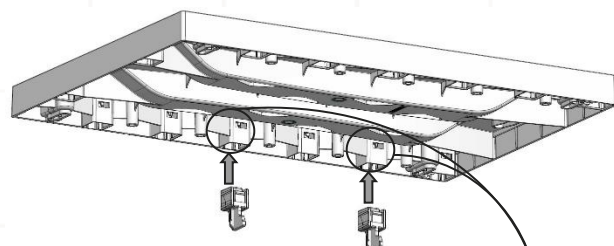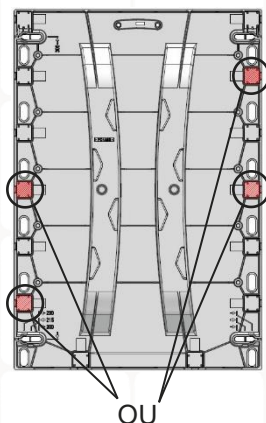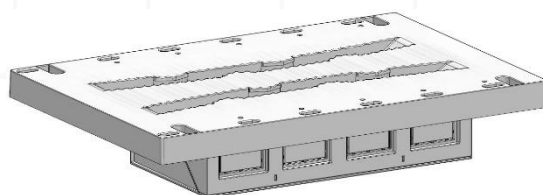


- 1 Clipper les 2 pattes de liaison dans les logements correspondants

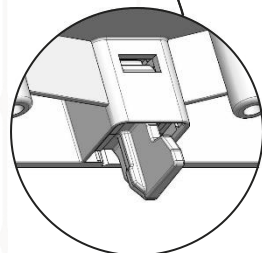


Plaque de fond décalée à droite du bloc prise

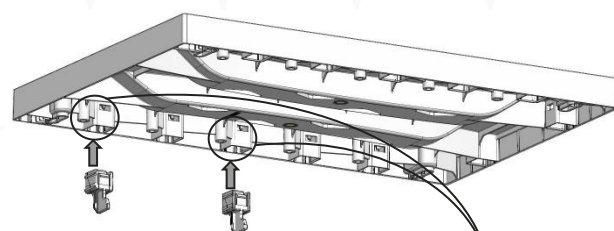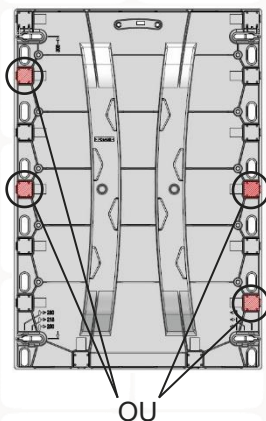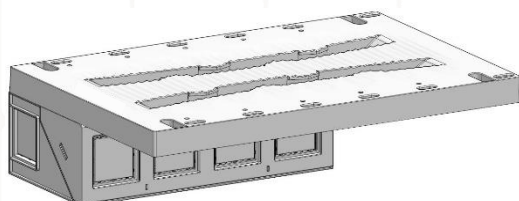


- 1 Clipper les 2 pattes de liaison dans les logements correspondants

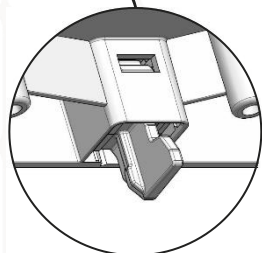


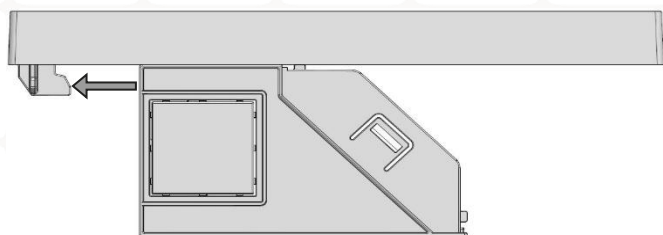

- 2** Faire coulisser le bloc prise sous la plaque de fond, pour que les pattes de liaisons s'engagent dans les encoches du bloc prise.

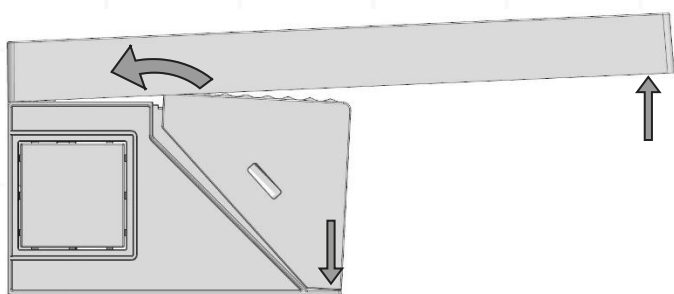

- 4** 1- Soulever légèrement la plaque de fond.
2 - Engager les nervures de la face avant dans le bloc prise.
3 - Faire basculer la face avant jusqu'à engager les clips.

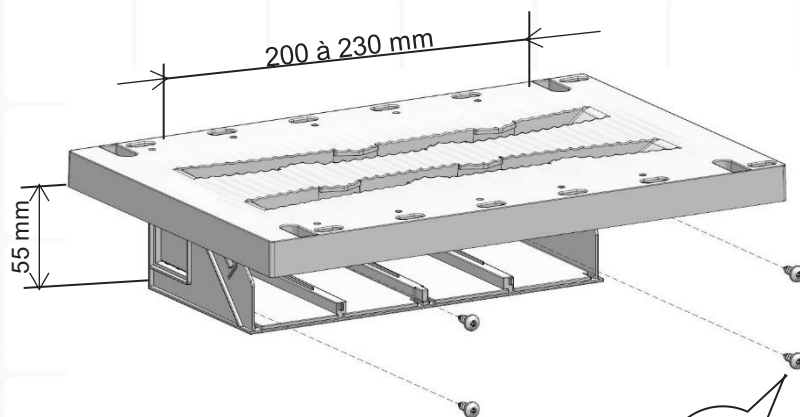


- 3** Fixer le bloc prise à l'aide de vis (non fournies).


4 vis
(non
fournies)

5 Installation des accessoires format 45x45



1 - Casser la ou les prédécoupe(s) correspondante(s) à l'endroit où vous souhaitez installer vos accessoires. (Ne pas ouvrir les emplacements non utilisés pour conserver l'indice de protection).

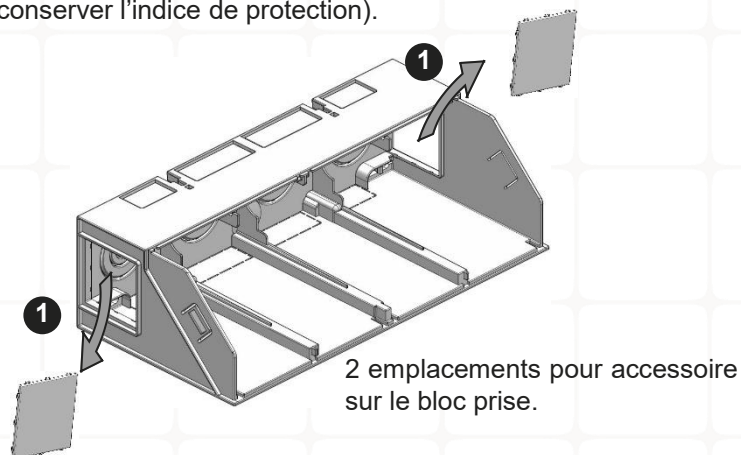

2 - Clipper les accessoires dans les emplacements ouverts.


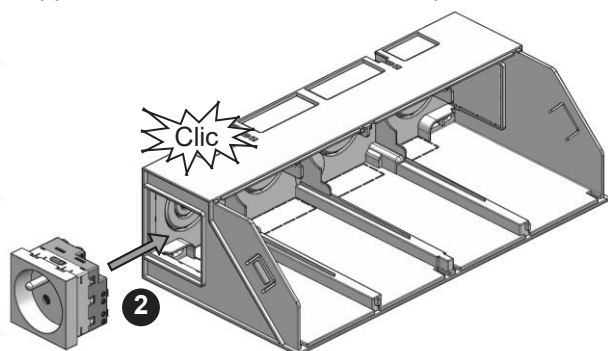


! Les ouvertures du bloc prise et de la face avant sont adaptées, uniquement, aux accessoires encastrables format 45x45mm (Prise 2T, passe câble, support RJ ...).

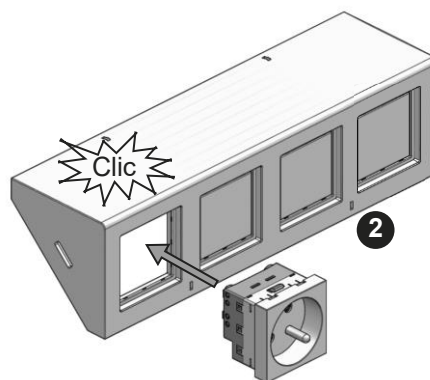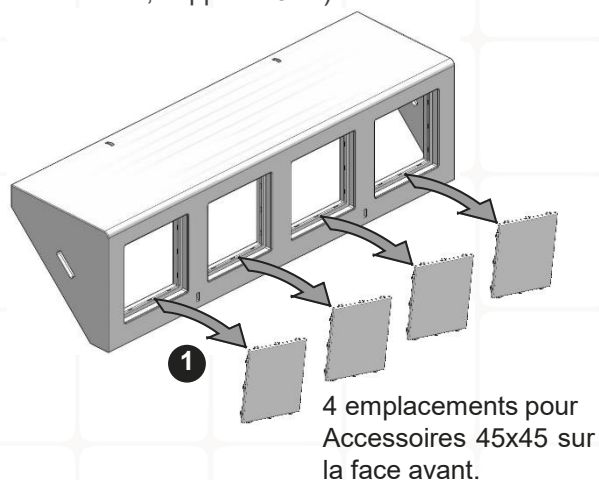


6 Installation de la séparation de courant

Faire glisser la séparation de courant fort/faible dans les nervures (3 positions possible).

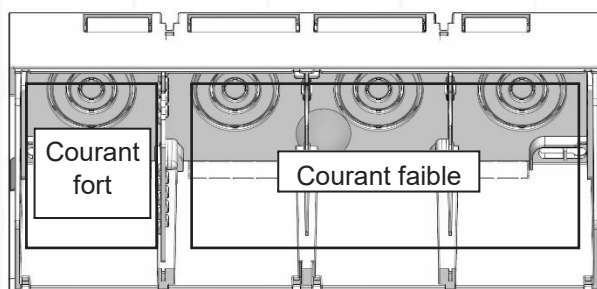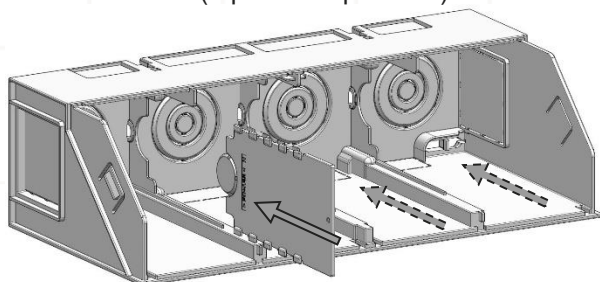


7 Câblage des prises de courant fort

1 - Connecter les conducteurs.

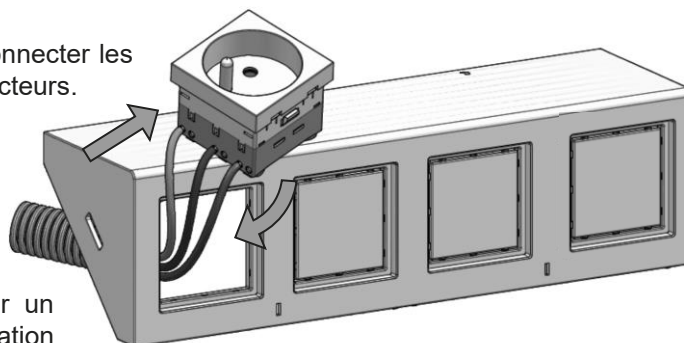


Si nécessaire, utiliser un conduit de séparation courant fort/courant faible.


2 - Clipper le mécanisme sur le support.

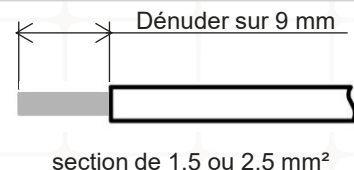

8 Installation de la box

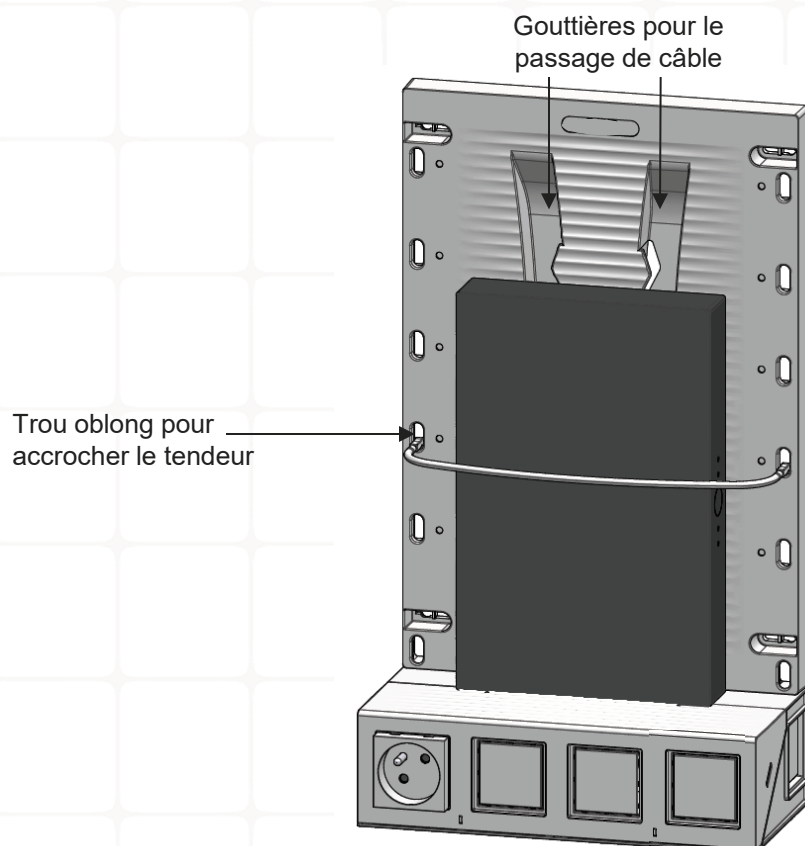

9 Exemple de raccordement en brassage externe

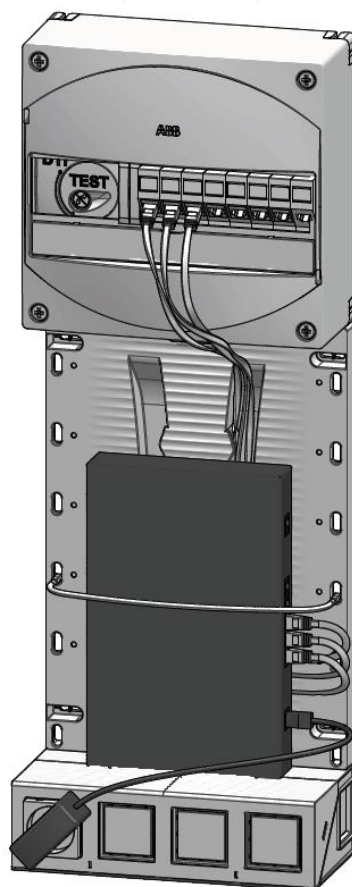

LE TRI
+ FACILE

